


Suppression des ondes HF de la Freebox Révolution


Depuis un explorateur sous Google, recherchez **mafreebox.freebox.fr**, puis cliquez sur Freebox OS,

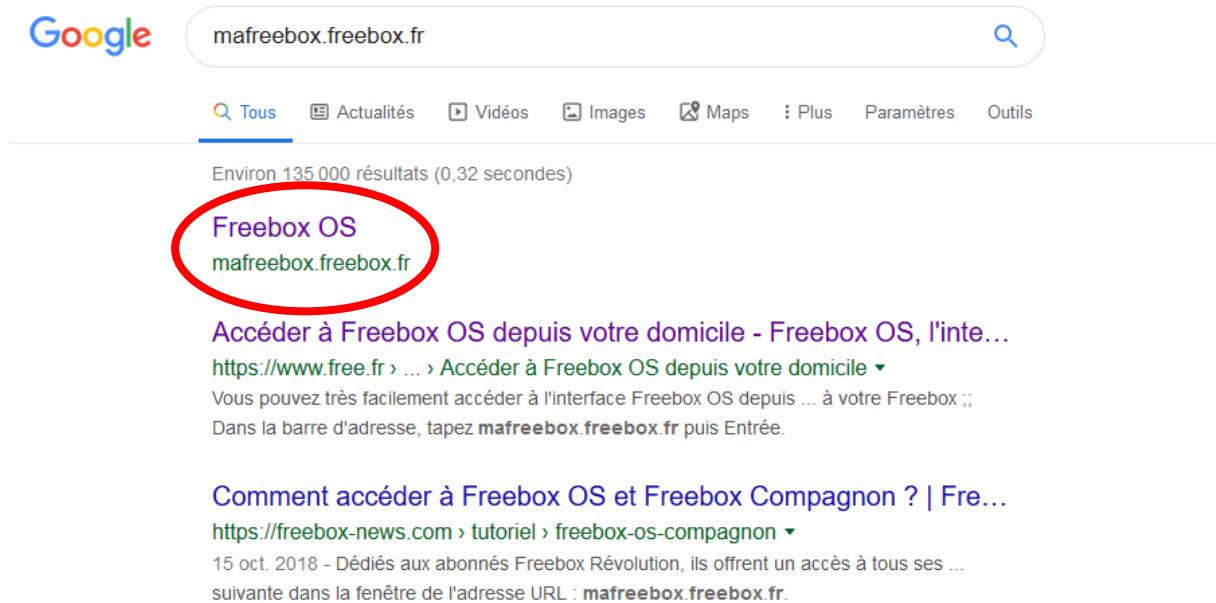

Vous arrivez alors sur une page comme ci-dessous



En bas à gauche de cette page, cliquez sur free / Connexion

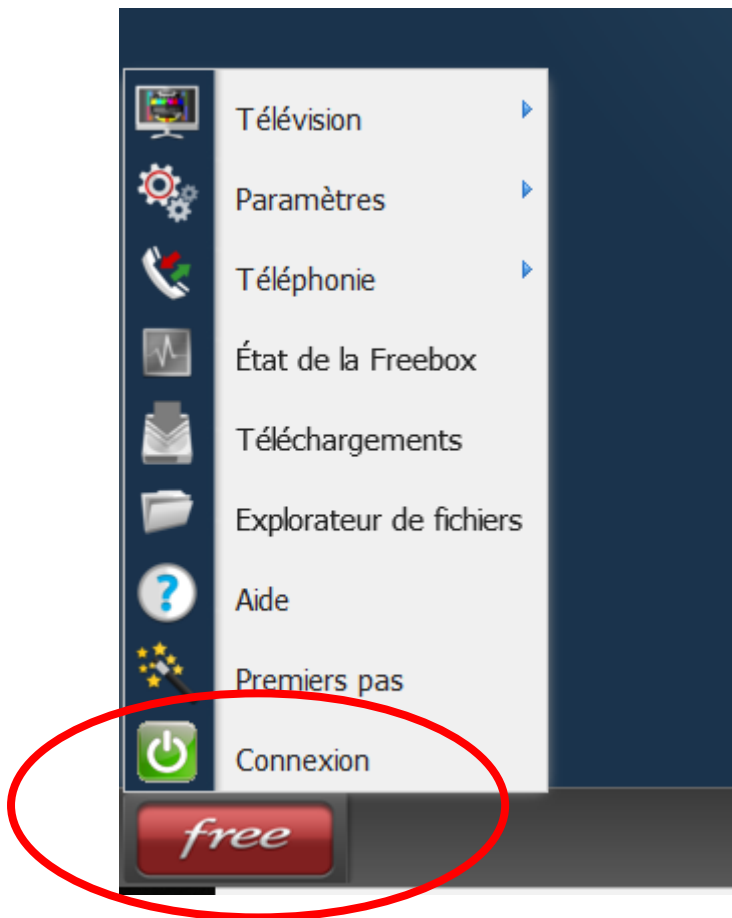


Vous arrivez alors sur la fenêtre d'identification. Saisissez votre mot de passe




Une fois connecté, l'icône Paramètres de la Freebox est actif. Double cliquez dessus.




On arrive sur l'interface de paramétrage de la Freebox et on active le mode avancé en cliquant dessus.

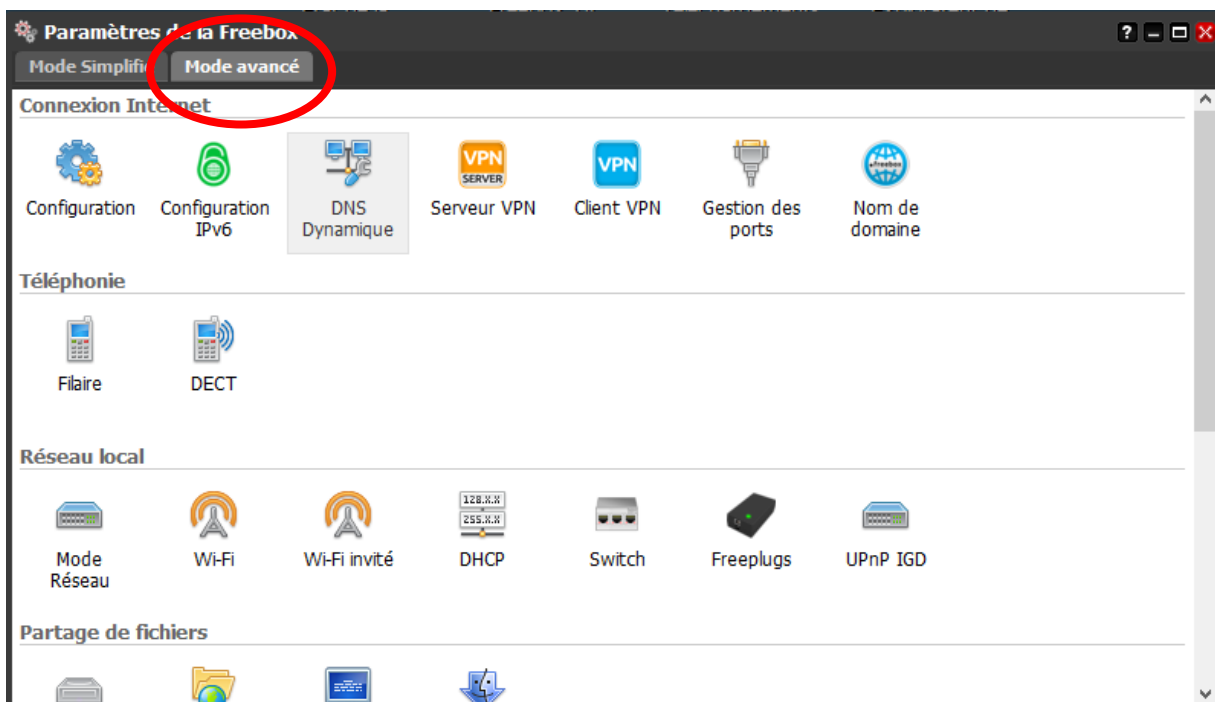


On choisit, dans un premier temps, DECT

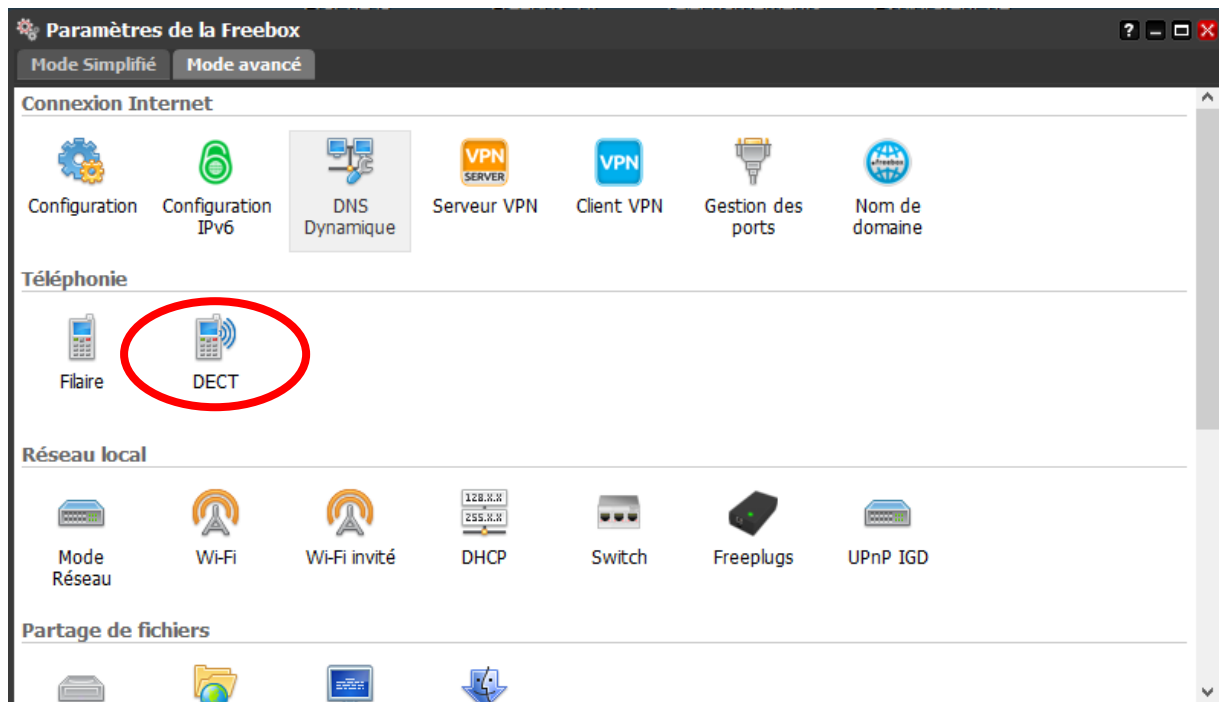

Et on désactive le DECT et on valide par OK.

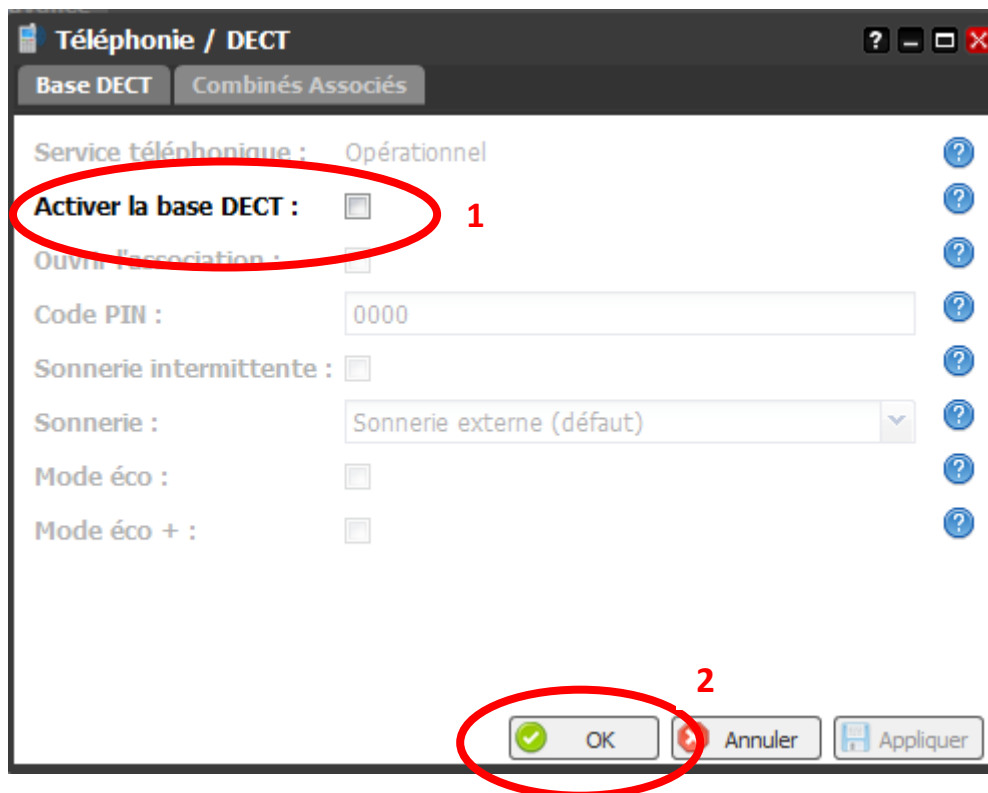


On est de retour sur l'interface précédente et on peut maintenant cliquer sur Wi-Fi

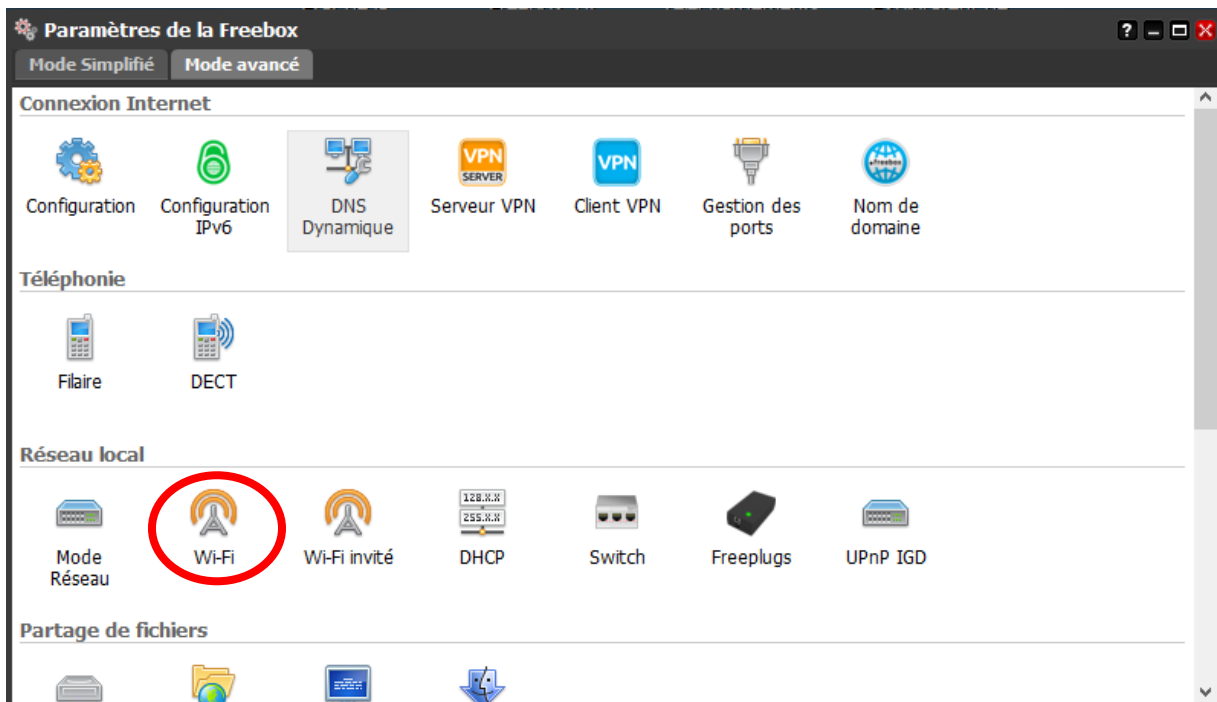


On choisit configuration réseau et on décoche les cases d'activation.



Puis, choisir configuration réseau et vérifier que « activer 802.11n » est décoché. On termine alors en validant par OK.

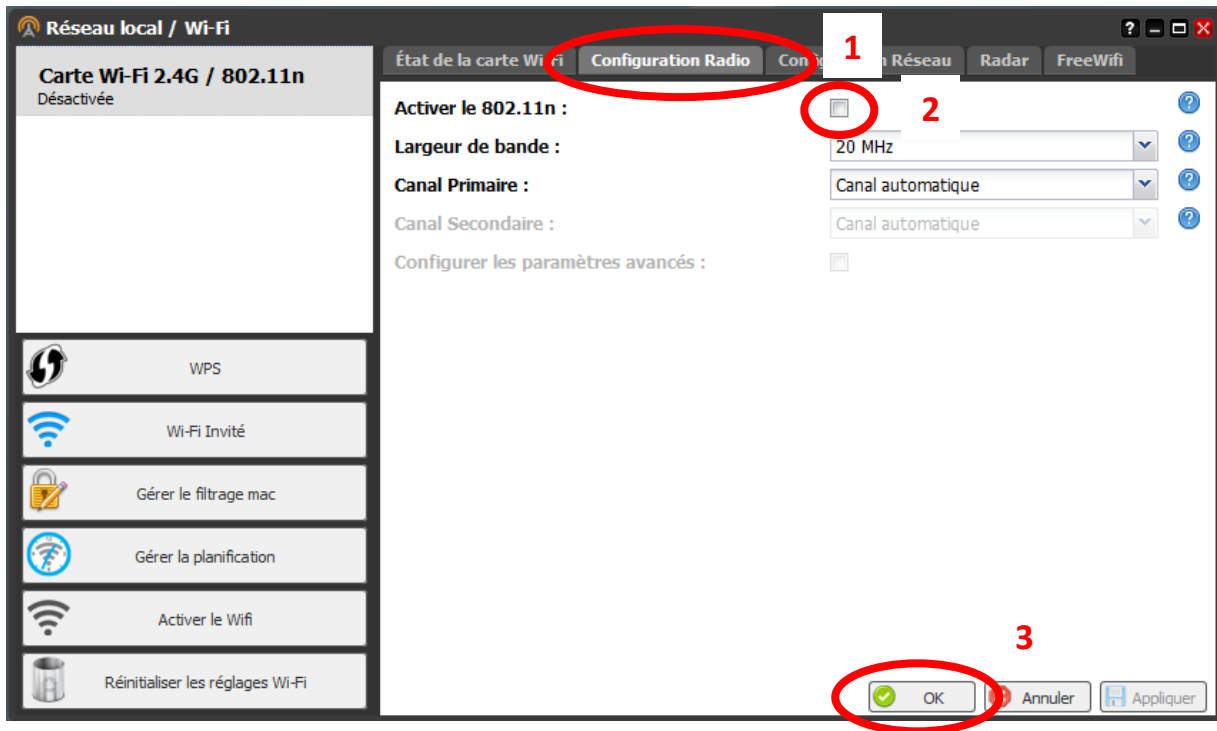

Les mesures après procédure

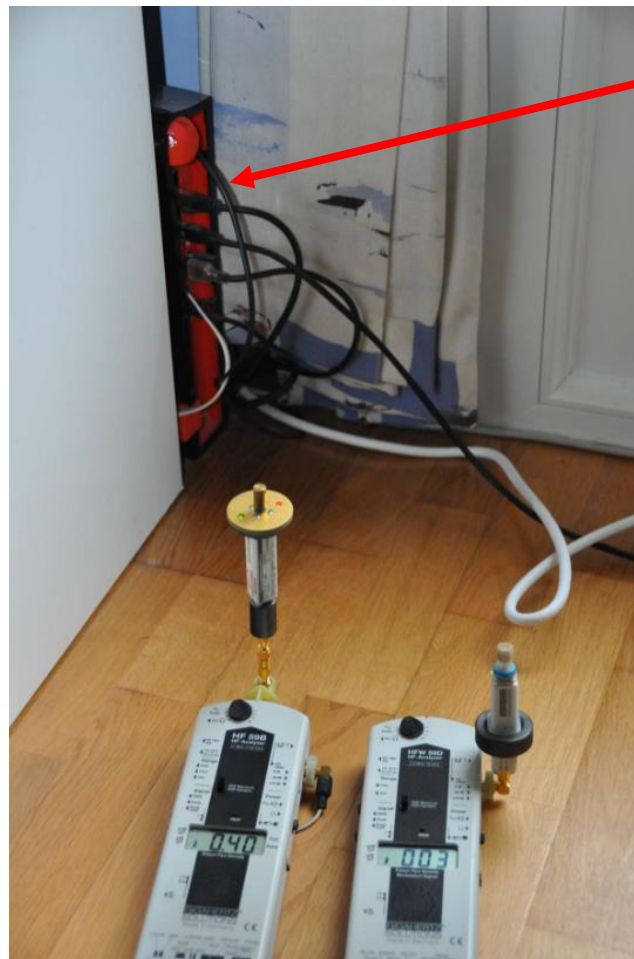

Suppression du CPL de la Freebox Révolution

Il suffit là de débrancher les FreePlugs des prises Rj45.